


## НАЗНАЧЕНИЕ

Доводчик предназначен для автоматического закрывания межкомнатных деревянных дверей массой до 35 кг, левостороннего и правостороннего открытия. Материал сталь, алюминий. Температурный режим от -20 °С до +40 °С. Толщина двери не более 40 мм. Угол открытия двери максимально возможный 80°.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ









1. Доводчик пневматический.....1 шт.;
2. Кронштейн крепления .....1 шт.;
3. Накладка крепления.....1 шт.;
4. Фиксатор открытого положения .....1 шт.;
5. Штифт.....2 шт.;
6. Колпачок резиновый .....2 шт.;
7. Шуруп .....4 шт.;

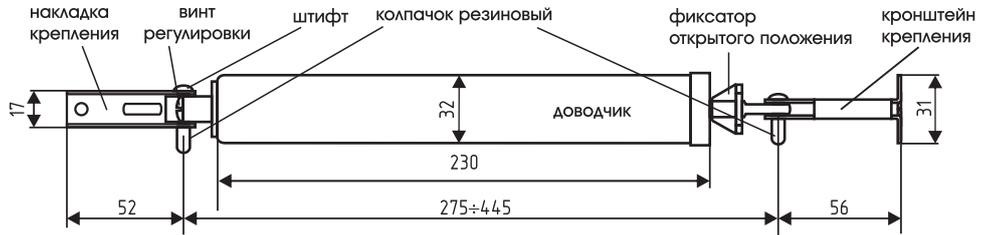

## УСТАНОВКА

Для установки изделия рекомендуем пригласить квалифицированного специалиста. При установке в ремонтируемом или строящемся помещении необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-малярные работы. Поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характеристики пришли в норму.

1. Доводчик устанавливается с внутренней стороны двери, при условии если она открывается наружу, под прямым углом (90 °) от вертикальной линии двери (рис.1);
2. Угол открытия двери регулируется расположением кронштейна крепления на коробе относительно двери. Выберите нужный угол и зафиксируйте кронштейн крепления на коробе двери (рис.2);
3. Установите фиксатор открытого положения двери на шток доводчика (рис.3);
4. С помощью штифта соедините кронштейн крепления с доводчиком со стороны штока и зафиксируйте резиновым колпачком (рис.4);
5. С помощью второго штифта соедините накладку крепления с доводчиком со стороны регулировочного винта и зафиксируйте резиновым колпачком; для правильной работы доводчика необходимо осуществить его преднатяг. Для этого потяните тело доводчика так, чтобы шток вышел на 15 мм и закрепите накладку крепления к дверному полотну (рис.5);
7. С помощью винта отрегулируйте скорость закрытия двери. По часовой стрелки замедляем скорость, против часовой стрелке увеличиваем скорость закрытия (рис.6);
8. Для удержания двери в открытом положении необходимо переместить фиксатор за проушину на нужное расстояние и повернуть его ~90°. При отпускании двери тело доводчика должно упереться в фиксатор (рис.7). Для отключения функции фиксации необходимо проделать те же действия в обратном порядке (рис.8).

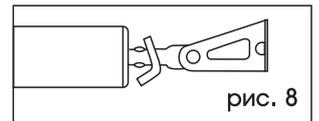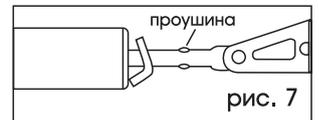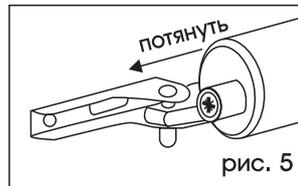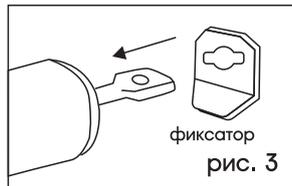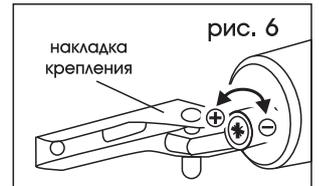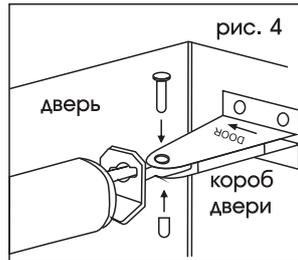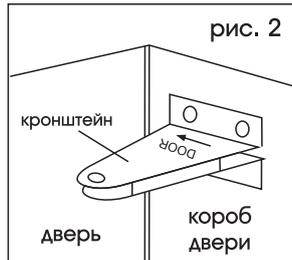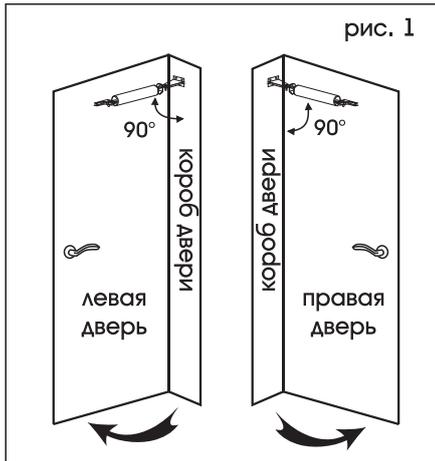

**Хранить** изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5 °С и более 40 °С.

**Транспортировать** изделия необходимо в товарной упаковке. Эксплуатация строго по назначению. **Для ухода** за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислот, щелочей и абразивных порошков. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется. Не требует обязательной сертификации.

## ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении одного года со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

Подробнее описание изделий см. на сайте [WWW.HOPA-M.RU](http://WWW.HOPA-M.RU)

Вопросы и предложения присылайте по адресу [INFO@HOPA-M.RU](mailto:INFO@HOPA-M.RU)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Со сроками и правилами гарантии ознакомлен, внешние механические повреждения отсутствуют \_\_\_\_\_ подпись покупателя

Продано \_\_\_\_\_ Печать магазина \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

